


	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		aktives Fußgängerschutzsystem
	automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Achtung-Zone		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochvolt-Batterie		Hochvolt-Kabel / -Komponente		Hochvolt-Trennstelle		Hochvolt-Sicherung		Hochvolt-kondensator

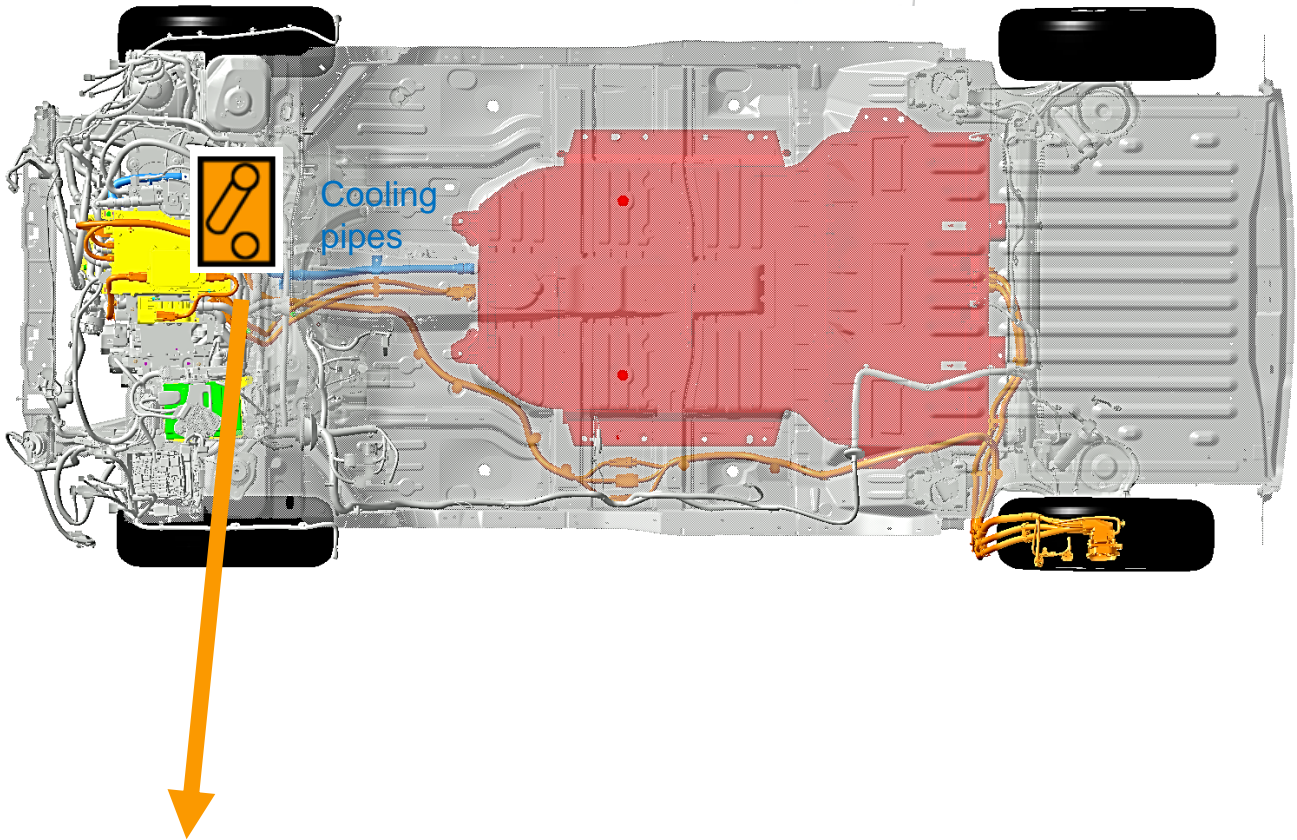

50kW Li-ion Battery

 Hochvolt Kabel 220 - 400V




eService Stecker = Hochvolt Trennstelle



geschlossen



offen

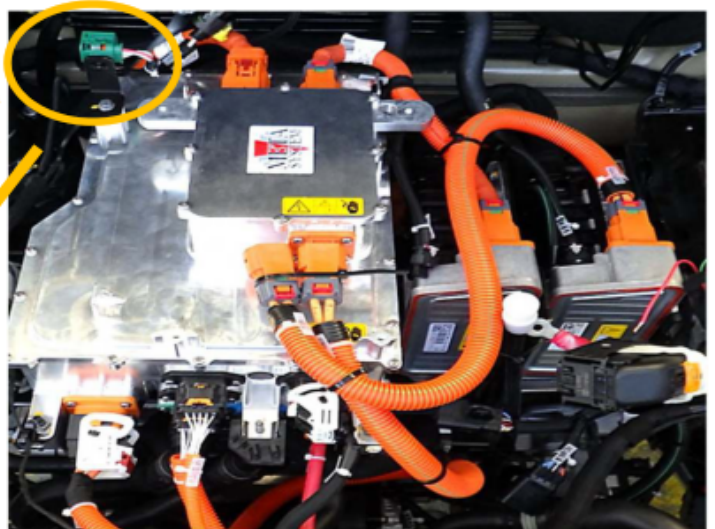



BATTERY CONSIGNATION RULES

3

1 Sicherheitsausrüstung nutzen



2 Entfernen des eService Steckers



3 Sichern eService Stecker



4 Die 5 Anschlüsse Xer 12V Batterie entfernen (2 Minuten warten)



5 Die 5 Anschlüsse an Xer > J 6 Batterie entfernen



6 Die 3 Anschlüsse an Xer < J 6 Batterie entfernen

